


Para proceder a la instalación de *enerlike*, necesitamos que el lugar de la instalación esté provista con los siguientes requerimientos:


1.Toma alimentación eléctrica

Junto al lugar de la instalación, deberá haber una o varias tomas de alimentación 230v.

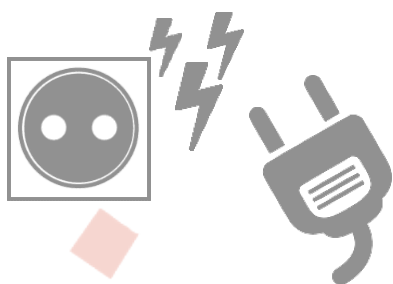

2.Conexión a internet mediante cable Ethernet

El lugar de la instalación debe estar provisto de conexión a internet mediante cable de conexión Ethernet (RJ45).

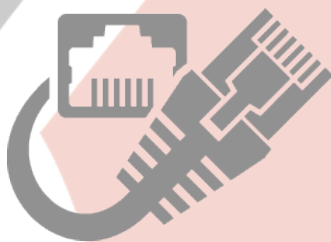

Póngase en contacto con el equipo de soporte técnico en caso de duda o aclaración:

✉ soporte@enerlike.com

☎ 680.626.362